


3°

Nelle vicinanze della Radio Ricevente alimentata (non oltre i 10 metri) premere il pulsante del **Trasmettitore "veicolo B"** per 4-5 volte un pulsante fino a che il Led si illumina. Terminata l'operazione il Trasmettitore "veicolo B" perde la sua funzione.

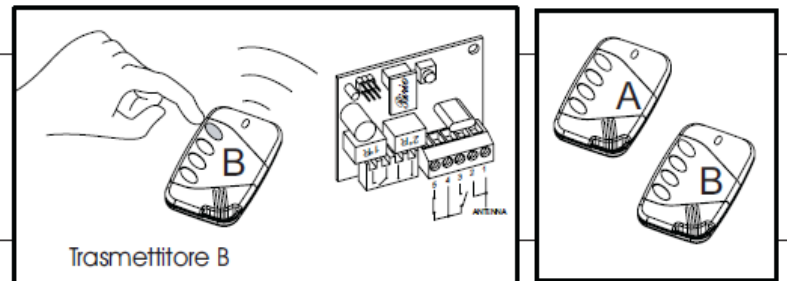

**IMPORTANTE:** Se accidentalmente viene premuto una o più volte il pulsante sul Trasmettitore B prima dell'apprendimento della Radio Ricevente, oppure non si completa l'operazione in maniera corretta, oppure la stessa operazione va fatta su più impianti (pag.27), si avranno in totale 5 possibilità per eseguire questa operazione, terminate le quali è possibile "rinnovarle" premendo il 1° pulsante del Trasmettitore per 20 secondi (dopo 5 secondi il led si spegne) fino a quando il Led si riaccenderà di nuovo.